

PÓLIZA DE GARANTÍA

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO, C.P. 54090

R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8

TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.** Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8		SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: SISTEMA DE TELÉFONOS INALÁMBRICOS	SERIE No.:	
MARCA: NAKAZAKI	MODELO: 8701	
NOMBRE DEL CLIENTE:		
DIRECCIÓN:		
FECHA DE COMPRA:		

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

NAKAZAKI®

NAKAZAKI

modelo 8701

SISTEMA DE TELÉFONOS INALÁMBRICOS



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090

R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 6 V  0,5A

ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc

MARCA NAKAZAKI MODELO CH-01060050-S04USD

ENTRADA: 100-240V~ 50/60Hz 0,3A

SALIDA: 6V  0,5A

2 BATERÍAS RECARGABLES TIPO "AAA" Ni-HM de 1,2 V  400mAh (PARA CADA UNIDAD)




FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: SISTEMA DE TELÉFONOS INALÁMBRICOS
MARCA: NAKAZAKI MODELO: 8701
IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA DE ENCENDIDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61
PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO
XALPA, TLALNEPANTLA
ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx
R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
HECHO EN: CHINA
PUERTO DE ENTRADA: ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO

CONTIENE: 1 PIEZA
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc:
ENTRADA 100-240V~ 50/60Hz 0,3A
SALIDA 6V  0,5A
INCLUYE: 2 ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc,
2 AURICULARES INALÁMBRICOS
2 BASE CARGADORA
4 BATERÍAS RECARGABLES (2 BATERÍAS PARA
CADA TELÉFONO) TIPO "AAA" Ni-HM de 1,2 V 
400mAh



SEGURIDAD DEL LÁSER La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo. PRECAUCIÓN: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO. EXPOSICIÓN A RADIACIÓN	 PELIGRO RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER
  PRECAUCIÓN SE CORRE EL RIESGO DE UN CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR	 El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.
ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO	 La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.
GRACIAS POR COMPRAR **NAKAZAKI®**

- CONTENIDO DE INSTRUCTIVO**
- Funciones
 - Instrucciones de seguridad para el encendido
 - Características de diseño
 - Guía de instalación
 - Menú
 - Ajuste de funciones
 - Registrar y dar de baja
 - Entrando llamada y recibiendo/devolver llamada/almacenar/borrar
 - Suprimir el sistema de correo de voz
 - Revisar Llamadas salientes y /remarcar/almacenar/borrar
 - Ajuste al modo de marcación
 - Respuesta automática
 - Ajuste del tiempo de flash
 - Ajuste del nombre del auricular
 - Ajuste del lenguaje
 - Ajuste del código
 - Ajuste de la pantalla o LCD
 - Ajuste de la hora y tiempo
 - Restaurar a estado de fabrica
 - Ajuste de alarma
 - Funciones del directorio
 - Ajuste de restricción de llamadas
 - Función manos libres
 - Intercomunicación entre auriculares
 - Ajuste de timbrado
 - Ajuste de música en el auricular
 - Marcación por tonos de la llamada
 - Respuesta de la llamada
 - Localizador de auricular
 - Transferencia de llamadas entre teléfonos
 - Función antes de marcar
 - control de volumen
 - Función remarcado
 - Función de pausa
 - Función Flash
 - Función "no molestar"
 - Ajuste del bloqueo sobre el teclado numérico
 - Encendido y apagado del auricular
 - Interconexión
 - Mantenimiento

Funciones

Dos teléfonos con funciones completas
Timbre polifónico
Iluminación de la pantalla y brillo ajustable (8 niveles)
Llamada en espera
Con encendido y apagado (ON/OFF)
5 tonos de timbre básico y timbre de auricular encendido/apagado
40 memorias de llamadas perdidas (nombre y teléfono)
10 memorias de números marcados en llamadas de salida
50 memorias de directorio
Sistema dual de identificador FSK y DTMF
Volumen de voz (ajustable a 5 niveles)
Localizador de teléfono
Respuesta Automática
Bloqueo de teclado
Indicador de batería baja
Función Flash
Función de reloj y alarma
En el display o pantalla se muestra la hora

PRECAUCIÓN

Baterías recargables

Es recomendable reemplazar las baterías cuando sea necesario, por otras de las mismas especificaciones y características, nunca utilice de otro tipo.

Adaptador de corriente ca/cc

Mantenga alejado el adaptador de corriente ca/cc de fuentes de calor, o donde haya lumbre, no mas cerca de 20 cm mínimo, no le de otro uso al adaptador, ni lo utilice para otros aparatos o como adaptador para otros teléfonos, no abra el cable (pelar el cable) todo lo anterior puede generar descargas eléctricas.

En caso de emergencia:



En caso de detectar olor ha quemado, o calor excesivo en la unidad desconecte el cable del adaptador, o remueva las baterías inmediatamente, no encienda la unidad si esto llegara a ocurrir. Consulte a su servicio técnico

Deseche sus baterías en lugares indicados por su localidad para su reciclado.


CONTENIDO DE SU PAQUETE

1 Base telefónica
2 teléfonos o auriculares
1 cargador base de teléfono
4 baterías recargables Ni-HM de 1,2Vcc 400mAh
2 adaptadores de corriente ca/cc
1 cable de línea
Instructivo
Garantía

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

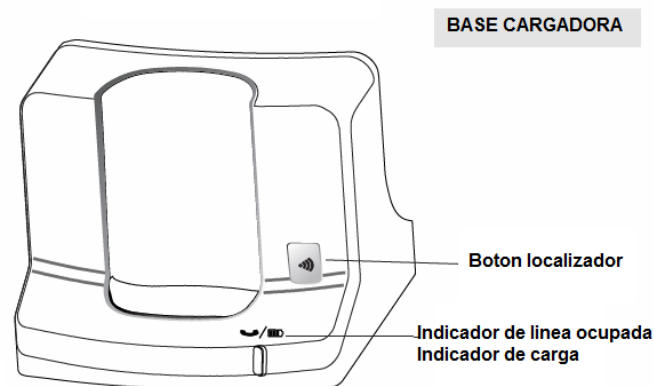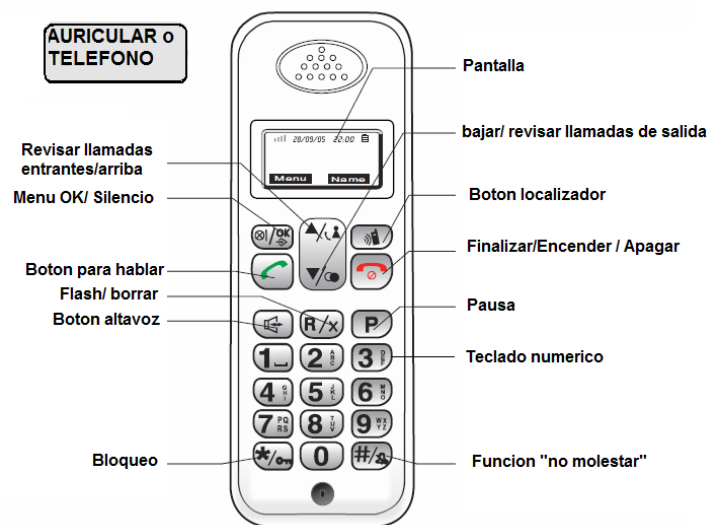

UNIDAD BASE

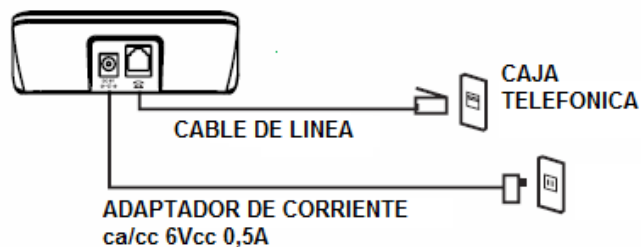


El cable de linea se conecta a la caja telefonica. El adaptador a la tomacorriente electrica.
No es recomendable instalar extensiones adicionales debido a que disminuye la calidad de la conversacion

AURICULAR O TELEFONO



2 BATERIAS
RECARGABLES TIPO
"AAA" Ni-HM de 1,2Vcc
400mAh

Para cargar completamente la unidad, le recomendamos cargue las baterias por 10 horas antes de su uso inicial

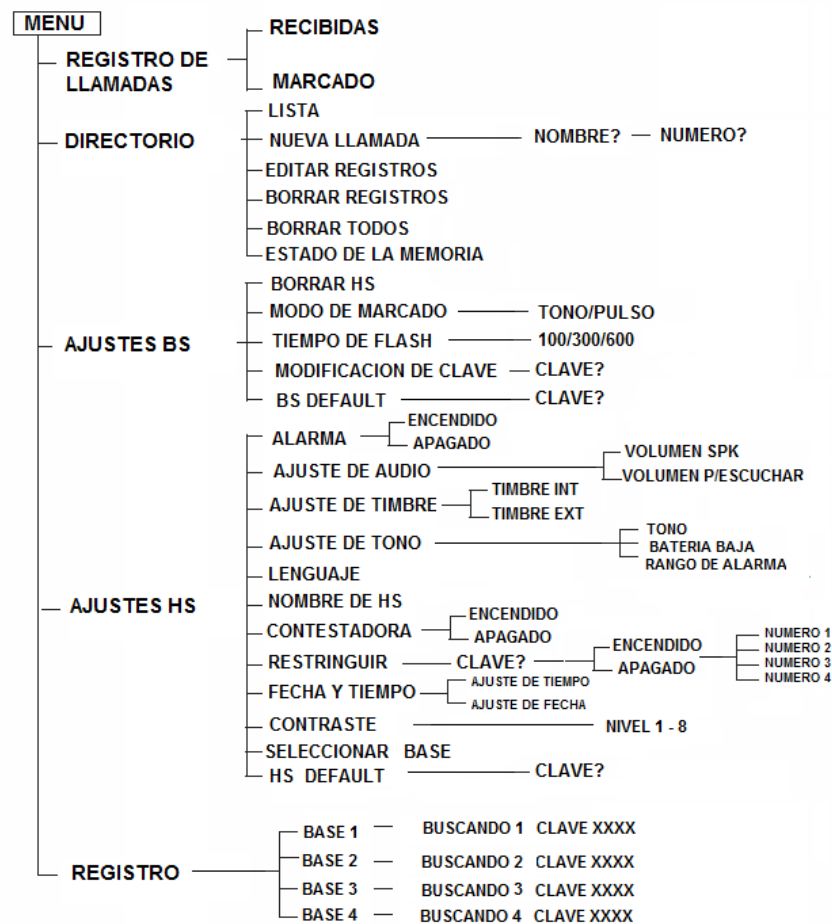

AJUSTE DE FUNCIONES

Ajuste del auricular o teléfono

- 1.- Estando en modo standby, presione el botón para entrar al modo de ajustes
- 2.- Presione los botones o para subir y bajar entre los diferentes submenús
- 3.- Presione el botón para entrar al ajuste de la función seleccionada
- 4.- Presione el botón para regresar al menú de ajustes
- 5.- Presione el botón para salir

Registrar y dar de baja

El registro ya se ha hecho previamente en este dispositivo desde fábrica, un icono de antena en la parte superior izquierda se muestra mientras se conecta con la línea telefónica. Se indica que el registro se perdió si no aparece el icono de la antena o parpadea.

A: Registro:

>>Estando en modo STANDBY presione y mantenga presionado el botón  que se encuentra en la base de la unidad, presione durante 5 segundos hasta que encienda el indicador de carga o parpadee.

Hecho lo anterior, puede hacer la operación en el auricular o teléfono

>>Estando en modo de espera (standby) el auricular, presione el botón  en la pantalla aparecerá



>> Presione el botón  o  para seleccionar REGISTRO



>> Presione el botón  para confirmar

>> Presione el botón  o  para seleccionar la unidad de registro de la base, que puede seleccionar del 1 al 4



>> Presione el botón  para activar BUSCANDO en el auricular o teléfono y entonces la pantalla mostrara



Tomara unos pocos segundos para que el registro se lleve a cabo exitosamente, hasta que aparezca en la pantalla LCD de su teléfono la palabra PIN? (CLAVE) En caso de que no aparezca repita la operación.

Ahora registre un código clave que desee: PIN 0000 (presione el botón  para borrar en

caso de equivocación.

>> Presione el botón  para confirmar, una vez que ya ha quedado registrado, un sonido

de “di, du, du” puede ser escuchado, y el display o pantalla mostrara:



>> un largo sonido de “bi, bi” escuchara y vera en la pantalla la palabra AUTO 1 y continuara parpadeando si el registro no se efectuó, este dispositivo volverá al modo de espera (standby) por 2 segundos, después requerirá repetir el proceso para el registro



>>Para activar el teléfono (os) adicional (si esta disponible) será necesario hacer lo anterior (registro máximo hasta de 5 teléfonos) una vez realizado el registro exitosamente, la pantalla mostrara HS2 o HS3 como consecuencia del registro.

B: Borrar registro (de la base y teléfono)

Nota: no es recomendable borrar el registro entre el auricular y la base en caso de pérdida.


Borrar registro del teléfono
(Aplicable solo a multi teléfonos)

>> estando en modo de espera, presione el botón  hasta que aparezca en la pantalla.

>> Presione el botón  o  para seleccionar BS


SETTINGS (AJUSTE BS)

>> Presione el botón  y la pantalla mostrara DELETE HANDSET

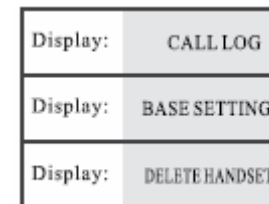

>> Presione el botón  y el display mostrara PIN? (CLAVE?) Ingrese el código del registro PIN 0000 (nota, el 0000 es un código que de fabrica esta configurado)

>> Presione el botón  para entrar a borrar el registro del auricular, presione  o  para seleccionar borrar registro.

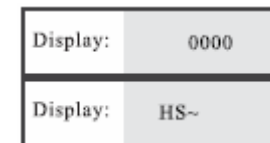

>> Presione el botón  para confirmar, un sonido de “di du” le confirmara que se ha borrado

el registro, o un sonido de “bi bi” le indicara que el borrado de registro ha fallado. (Nota: Los auriculares originales No. 1 son restringidos de ser borrados)

>> Presione  para cambiar al estado en modo de espera.

Borrar registro de la base

>> Estando en modo de espera (Standby) presione y mantenga presionado por 5 segundos el botón: 

Destellara en la pantalla “Línea Ocupada”, (Line Busy), presión rápidamente el botón  por 7 veces y luego vendrá un parpadeo rápido, hasta que desaparezca de la pantalla “Línea Ocupada”, (Line Busy) Ahora la baja en el registro se ha realizado correctamente.
Nota: la operación anterior solo es efectiva si se hacen las presiones de manera constante y rápida.

Entrando llamada y recibiendo/devolver llamada/almacenar/borrar

>> Llamadas de entrada

>> Presione el botón  estando en modo de espera y el

display mostrara: CALL LOG (REGISTRO DE LLAMADAS)

>> Presione el botón  y el display mostrara RECEIVED

(RECIBIDAS)

>> Presione el botón  y el display mostrara el último

número de llamada que haya entrado

>> Presione el botón  o  para revisar los últimos 20 registros de llamadas entrantes que se encuentran en la memoria.

1.- Si el número que llamo excede de 12 dígitos se mostrara un símbolo  en la pantalla en la esquina superior derecha.

>> Presione “0” para que el display muestre los siguientes dígitos del numero.

>> Presione “0” nuevamente para que el display muestre la información de la llamada, día, hora, mostrando en el formato 20/03 12:30

NOTA si solamente quiere que el nombre aparezca en la pantalla revise si el número esta almacenado en la memoria, el número podría ser mostrado si presiona solamente “0”.

2.- Devolver la llamada

>> Presione  o  para marcar un numero directamente cuando esta revisando en el display las llamadas entrantes

3.- Almacenar llamadas y poner un tono de timbre en las llamadas entrantes

Revise las llamadas entrantes

>> Presione  para confirmar, el display le mostrara ADD TO

PB? (agregar a PB?)

>> Presione  para confirmar y el display mostrara: NAME?


(NOMBRE?)

>> Edite el nombre (si es aplicable), presione  para

confirmar, el display mostrara el número de revisión.

>> Presione el botón  o  para mover el cursor, después presione el botón

 para editar el numero (si editar fuera requerido)

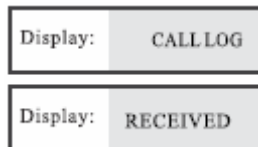

>> Presione  para confirmar, y el display mostrara “MELODY 10”

>> Presione  o  para seleccionar la melodía entre los tonos de timbrado VIP

>> Presione el botón  para regresar al modo de llamadas recibidas, para almacenar algunos otros números que desee.

>> Presione el botón  para regresar al modo de espera directamente

NOTA: Los diferentes tonos de timbrado VIP no estará disponible si diferente número telefónico esta almacenado en la memoria con otro numero.

Después de editar los números, presione el botón para confirmar y regresar al modo de llamadas entrantes.

4.- Borrar las llamadas de entrada

>> Después de revisar o designar numero en la memoria

>> Presione el botón  para confirmar, la pantalla mostrara ADD TO PB?

>> Presione el botón  o  para seleccionar entre los submenús: 1 DELETE (BORRAR). 2. DELETE ALL (BORRAR TODO) 3.- ADD TO PB? (AGREGAR A PB?)

>> Para borrar solo una memoria seleccione DELETE (BORRAR) y presione  para confirmar, el display les mostrara CONFIRM? (CONFIRMAR?)

Presione el botón  para confirmar el borrado de un registro telefónico

>> Para borrar todos los números de la memoria, seleccione DELETE ALL (BORRAR TODO) y presione  para confirmar, el display mostrara CONFIRM? (CONFIRMAR?) Presione

 para confirmar borrar todos los números.

>> Presione el botón  para regresar al modo de espera o standby

Suprimir el sistema de correo de voz

Cuando hay un aviso porque se tiene correo de voz en el teléfono, pero no desean escuchar o ver el icono, puede configurar para desactivar o suprimir esta función. Solo tiene que presionar

el botón “” para entrar en la llamada entrante, revisar el estado y luego mantenga presionado “” durante unos 3 segundos. El sonido “di” se escuchara si la operación tuvo éxito.

Revisar Llamadas salientes y /remarcar/almacenar/borrar

1.- Revisar llamadas salientes

>> Estando en modo de espera presione el botón  y el display mostrara CALL LOG (REGISTRO DE LLAMADAS)

>> Presione el botón  y el display mostrara la palabra RECEPCIÓN, presione el botón  o  para seleccionar

Display:	CALL LOG
Display:	RECEIVED

DIALED (MARCADOS)

>> Presione el botón  y el display mostrara la ultimas

llamadas realizadas (presione el botón 0 para checar el resto de los dígitos en caso de exceder 12 dígitos, el display mostrara un icono  en la esquina izquierda de la pantalla)

Presionando 0 nuevamente el display muestra la hora, por ejemplo 12:30

>> Presione  o  para checar los últimos 10 números almacenados en la memoria

2.- Remarcado de las llamadas de entrada

>> Después de revisar los números en la memoria, para remarcarlos

>> Presione el botón  o el botón  de marcado directamente

3.- Almacenar llamadas salientes y tonos VIP

>> Después de revisar las llamadas den la memoria

>> Presione  la pantalla mostrara la palabra “ADD TO PB”

Display:	ADD TO PB?
----------	------------

(AGREGAR A PB?)

>> Presione el botón  y la pantalla mostrara NAME?

Display:	NAME?
----------	-------

(NOMBRE?) Ingrese el nombre presionando el teclado numérico.

>> Presione  para confirmar el nombre y la pantalla mostrara el número, después presione

 o  para mover el cursor, presione  para borrar el número en caso de ser requerido.

>> Presione el botón  y la pantalla mostrara MELODY 1 (MELODÍA 1), presione  o

 para seleccionar la melodía favorita como tono/timbre VIP

>> Presione el botón  para regresar a la revisión de las llamadas salientes

>> Presione el botón  para regresar al modo de espera.

4.- Borrar las llamadas salientes

>> Después de revisar las llamadas que están en la memoria

>> Presione el botón  la pantalla mostrara la palabra “ADD

Display:	ADD TO PB?
----------	------------

TO PB?” (AGREGAR A PB?)

>> Presione el botón  o  la pantalla mostrara estas opciones:

1.- ADD TO PB? (AGREGAR A PB?) 2.- DELETE (BORRAR) 3.- DELETE ALL (BORRAR TODO)

>> Para almacenar el número revisado presione  para confirmar

>> Para borrar un solo numero de la memoria, presione DELETE (BORRAR) y presione  para confirmar.

>> Para borrar todos los números, seleccione DELETE ALL (BORRAR TODO) y presione  para confirmar.

NOTA: Un sonido “di” se escuchara cuando se haya concretado la operación exitosamente.

>> Presione el botón  para regresar al modo de espera.

Modo de Marcación

(No es recomendable cambiar la configuración que de fábrica ya tiene preconfigurada, la cual es marcación por TONO y cambiarla a PULSO. La marcación por tonos le permite comunicarse a bancos o usar menús donde debe seleccionar extensiones y opciones numéricas)

>> Estando en modo de espera, presione el botón  para entrar al modo de ajustes

>> Presione el botón  o  para seleccionar la función

de “AJUSTES BS”

>> Presione el botón  y el display mostrara “DELETE HS”

(BORRAR HS)

>> Presione el botón  o  para seleccionar “DIAL MODO” (MODO DE MARCACIÓN)

>> Presione el botón  y el display mostrara “TONE”

(marcación por tonos)

>> Presione el botón  o  para seleccionar “TONO/PULSE” (TONO/PULSO) en el tipo

de marcación.

>> Presione  para confirmar, un sonido “du” se escuchara si ha realizado exitosamente la operación.

>> Presione el botón  para regresar al menú de ajustes, presione  para salir del menú y regresar al modo de espera.

Nota: en el modo de marcación por pulsos, el usuario puede presionar “*” por dos segundos durante una llamada, en la pantalla aparecerá “d” que indica cambio en el tono de marcación, cuando la conversación termine entrara en modo de espera y el teléfono cambiara automáticamente al modo de marcación por pulsos. Sin embargo le reiteramos la sugerencia de no modificar la reconfiguración ya determinada en su teléfono.

Ajuste para Respuesta automática

Nota: Cuando esta función esta activada, si el teléfono esta cargando, levante el auricular de la base cuando esta entrando una llamada. Al regresarlo a la base cambiara a su funcionamiento normal

>> En modo de espera, presione el botón  para entrar al modo de ajuste

>> Presione el botón  o  para

seleccionar “HS SETTINGS” (AJUSTES HS)

>> Presione el botón  y el display mostrara la palabra “ALARM” (ALARMA)

>> Presione el botón  o  para seleccionar

“ AUTO ANSWER” (RESPUESTA AUTOMÁTICA)

>> Presione el botón  para confirmar

Display:	CALL LOG
Display:	BS SETTINGS
Display:	DELETE HS
Display:	DIAL MODE
Display:	TONE

Display:	CALL LOG
Display:	HS SETTINGS
Display:	ALARM
Display:	AUTO ANSWER

>> Presione el botón  o  para seleccionar apagado o encendido, presione  para confirmar, un sonido “du”, se escuchara una vez que la operación haya salido exitosamente.
>> Presione  para establecer el menú principal o presione  para salir.

Display: ON

Display: AUTO ANSWER

AJUSTE DEL TIEMPO PARA LA FUNCIÓN FLASH (100ms/ 300ms/600ms)

>> Estando en modo de espera presione el botón  para entrar al modo de ajustes
>> Presione el botón  o  para seleccionar “BS SETTINGS” (AJUSTES BS)
>> Presione el botón  para confirmar, presione  o  para seleccionar FLASH TIME (tiempo Flash)
>> Presione el botón  para entrar al menú FLASH, presione el botón  o  para seleccionar el tiempo del flash entre 100ms, 300ms y 600ms
>> Presione  para confirmar, un sonido “du” se escuchara una vez indicando que la operación fue realizada exitosamente, presione  para salir del sistema

Display: CALL LOG

Display: BS SETTINGS

Display: FLASH TIME

Ajuste del nombre del auricular

Esta función es para editar el nombre del auricular o teléfono, en el display o pantalla se mostrara el nombre favorito que haya asignado.

>> Estando en modo de espera, presione el botón  para entrar al modo de ajustes
>> Presione el botón  o  para seleccionar “HS SETTINGS” (AJUSTES HS)
>> Presione el botón  para confirmar, presione el botón  o  para seleccionar HS NAME (NOMBRE HS)
>> Presione el botón  para entrar “Handset Name” (nombre del auricular), destellara el cursor en la línea para poner el nombre, por ejemplo: JACK
>> presione el botón  para confirmar, un sonido “du” le avisara que se realizo correctamente, presione el botón  para salir

Ajuste del lenguaje

>> Estando en modo de espera, presione el botón  el display mostrara CALL LOG (REVISAR LLAMADAS)
>> Presione el botón  o  para seleccionar “HS SETTINGS” (AJUSTES HS)
>> Presione el botón  para confirmar
>> Presione el botón  o  para seleccionar “LANGUAGE” (LENGUAJE O IDIOMA)
>> Presione el botón  el display mostrara “ENGLISH” (INGLES)
>> Presione  o  para seleccionar el idioma deseado (hay 16 idiomas para seleccionar una opción)
>> presione el botón  para confirmar, un sonido “du” le avisara que se realizo correctamente, presione el botón  para salir

Display: CALL LOG

Display: HS SETTINGS

Display: LANGUAGE

Display: ENGLISH

Ajuste del código

>> Estando en modo de espera, presione el botón  para entrar al modo de ajustes
>> Presione el botón  o  para seleccionar “BS SETTINGS” (AJUSTES BS)
>> Presione el botón  para confirmar
>> Presione el botón  o  para seleccionar “MODIFY PIN” (MODIFICAR CÓDIGO)
>> Presione el botón  para confirmar, y el display mostrara la palabra PIN? (CLAVE)
>> Ingrese el código que de origen trae pre-instalado 0000 y después presione 
>> Ingrese si código deseado (presione el botón  para salir y repetir la operación en caso de haberlo hecho incorrectamente)
>> Presione el botón  para confirmar, la pantalla mostrara la palabra “REPEAT” (REPETIR) después ingrese el código,
>> Presione el botón  para confirmar, un sonido “du” le avisara que se realizo correctamente
>> Presione el botón  para salir de modo de ajuste y regresar al modo de espera.

Display: CALL LOG

Display: BS SETTINGS

Display: MODIFY PIN

Display: PIN

Display: REPEAT

Ajuste de la hora y tiempo

- >> Estando en modo de espera, presione el botón  para entrar al modo de ajustes
- >> Presione el botón  o  para seleccionar "HS SETTINGS" (AJUSTES HS)
- >> Presione el botón  para confirmar, el display mostrara "ALARM"
- >> Presione el botón  o  para seleccionar "DATE & TIME" (FECHA Y HORA)
- >> Presione el botón  para confirmar, el display mostrara "SET TIME" (AJUSTE EL TIEMPO)
- >> Presione el botón  para que la pantalla muestre el tiempo parpadeando
- >> Ingrese la hora correcta, usando los botones  o  para seleccionar la hora correcta.
- >> Presione el botón  un sonido "du" que escuchara una vez le indicara que su configuración ha sido correcta.
- >> Presione el botón  para confirmar, el display mostrara "SET DATE" (AJUSTE FECHA)
- >> Presione el botón  , en la pantalla destellara la fecha
- >> Ingrese la fecha correctamente usando los botones  o  para seleccionar y modificar la fecha
- >> Presione el botón  para salir de modo de ajuste y regresar al modo de espera.

Ajuste de la pantalla, display o LCD

- >> Estando en modo de espera, presione el botón  para entrar al modo de ajustes
- >> Presione el botón  o  para seleccionar
- | | |
|----------|-------------|
| Display: | CALL LOG |
| Display: | HS SETTINGS |
| Display: | CONTRAST |
| Display: | LEVEL 3 |
- "HS SETTINGS" (AJUSTES HS)
- >> Presione el botón  para confirmar
- >> Presione el botón  o  para seleccionar
- | | |
|----------|----------|
| Display: | CONTRAST |
| Display: | LEVEL 3 |
- "CONTRAST" (CONTRASTE)
- >> Presione el botón  para confirmar
- >> El display mostrara "LEVEL 3" (NIVEL 3)
- >> Presione  o  para ajustar el contraste de la pantalla
- >> Presione el botón  para salir de modo de ajuste y regresar al modo de espera.

Restaurar a estado de fábrica

Nota: No es recomendable entrar a ajustar las funciones y parámetros que de fábrica le han sido asignados y configurados al equipo. Al hacer este ajuste aplica a todas las funciones que Ud. haya configurado, es decir, regresara al estado de fábrica.

A.- Restaurar la configuración del auricular

- >> Estando en modo de espera, presione el botón  para entrar al modo de ajustes
- >> Presione el botón  o  para seleccionar "HS SETTINGS" (AJUSTES HS)
- >> Presione el botón  para confirmar, el display mostrara "ALARM"
- >> Presione el botón  o  para seleccionar "HS DEFAULT"
- >> Presione el botón  y el display mostrara PIN?, ingrese el código PIN, ejemplo 0000
- >> Presione  para confirmar, un sonido de "di du" se escuchara indicando que se han realizado los cambios, si se escucha un sonido largo "du" esta indicando que no se realizo correctamente.
- >> Presione el botón  para salir

B: Restaurar la configuración de la base

Después seleccione "BS SETTINGS" (AJUSTE BS) y siga el mismo procedimiento que con el auricular

Display:	BS SETTINGS
----------	-------------


AJUSTE DE LA ALARMA

- >> Estando en modo de espera, presione el botón  para entrar al modo de ajustes
- >> Presione el botón  o  para seleccionar "HS SETTINGS" (AJUSTES HS)
- >> Presione el botón  el display mostrara "ALARM"
- >> Presione el botón  y el display mostrara OFF (APAGADO)
- >> Presione el botón  o  para seleccionar ENCENDIDO o APAGADO
- >> Presione el botón  para confirmar "ALARM ON", o "ALARM OFF" (ALARMA PRENDIDA o ALARMA APAGADA)
- >> En ALARMA ENCENDIDA, presione el botón  y el cursor mostrara en el display la hora para configurar la alarma.

>> Presione  para desactivar la acción de la alarma; cuando la alarma esta sonando presione cualquier botón excepto  para quitar la alarma, y la alarma se queda en la memoria para sonar en un intervalo de 6 minutos. Para salir presione .

FUNCIONES DEL DIRECTORIO


>> Estando en modo de espera, presione el botón  para entrar al modo de ajustes
>> Presione el botón  o  para seleccionar la función de directorio

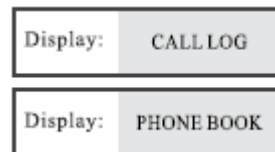

Para revisar los números en la memoria

En el directorio
>> Presione  para confirmar y el display mostrara la "LIST" (LISTA)
>> Presione el botón  y después presione el botón  o  para revisar en la memoria del teléfono

>> Presione el botón 0 para revisar los números de la memoria mayores a 12 dígitos

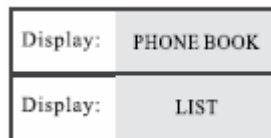

Para guardar en la memoria de la agenda

>> Presione el botón  para entrar a la agenda o directorio, el display mostrara la palabra "LIST" (LISTA)
Presione el botón  o  para seleccionar nueva entrada "NEW ENTRY"
>> Presione el botón  para confirmar, destellara el cursos para que ingrese el nombre, por ejemplo JACK.
>> Presione el botón  para confirmar, destellara el cursor para que ingrese en la memoria el número.

>> Presione el botón  para entrar a los timbres VIP, la pantalla mostrara "MELODY 1"



>> Presione el botón  o  para seleccionar el tono de timbrado VIP favorito.

>> Presione el botón  para confirmar y el tono "di" indicara que se ha hecho el ajuste.
>> Presione  para salir y regresar al modo de espera, y presione  para salir del último ajuste.

Para editar los números en la memoria del directorio o agenda

>> Presione el botón  para entrar a la agenda o directorio, el display mostrara la palabra "LIST" (LISTA)
Presione el botón  o  para seleccionar "EDIT RECORD" (EDITAR REGISTROS)
>> Presione el botón  para confirmar, y después presione el botón  o  para seleccionar el registro, usuario o nombre que va a editar.
>> Presione el botón  para ingresar a editar el nombre, después presione  para borrar o ingresar algún nombre. Después de editar el nombre presione  para entrar a editar el número, presione  para borrar o ingresar el número correcto.
>> Presione el botón  para confirmar, un sonido "di" se escuchara indicando que los ajusten están realizados, presione  para salir y regresar al modo de espera, presione el botón  para regresar al menú y salir del ultimo ajuste.



Para borrar registros o grupos en el directorio

Estando en el directorio
>> Presione el botón  para entrar al menú de la agenda o directorio para borrar, presione el botón  o  para seleccionar "DEL RECORD" (BORRAR REGISTRO)
>> Presione el botón  para confirmar, presione el botón  o  para seleccionar el registro, usuario o nombre que va a borrar.
>> Presione el botón  para confirmar, el display mostrara "CONFIRM?" (CONFIRMAR?)
>> Presione el botón  para confirmar, un sonido "di" se escuchara indicando que los ajusten están realizados.
>> Presione  para salir y regresar al modo de espera



Para borrar todos los números del directorio

Estando en el directorio

>> Presione el botón  para entrar a la "LIST" (LISTA)


>> Presione el botón  o  para seleccionar

"DELETE ALL" (BORRAR TODO)

>> Presione el botón  dos veces para confirmar,

después de un sonido "di" que escuchara será el indicador de que la memoria esta siendo borrada.

>> Presione  para salir y regresar al modo de espera, presione el botón  para regresar al menú y salir del último ajuste.

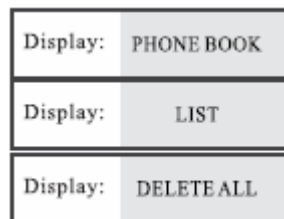

Para revisar la capacidad de almacenaje en el directorio


>> Presione el botón  o  para seleccionar

"MEM STATUS" (ESTADO DE LA MEMORIA)

>> Presione el botón  para confirmar, el display

mostrara 00/50/00 indicando el estado de la memoria, 50 significa que tiene capacidad para 50 números.

>> Presione  para salir y regresar al modo después de checar, presione el botón  para regresar al menú principal.

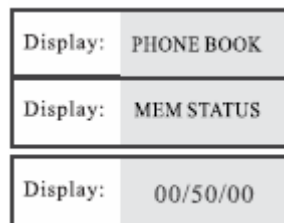

Ajuste de restricción de llamadas

Nota: Esta función le permite restringir 4 grupos de llamadas

>> Presione el botón  para entrar al modo de ajuste

>> Presione el botón  o  para seleccionar "HS SETTINGS" (AJUSTES HS)



>> Presione el botón  para confirmar, el display mostrara "ALARM"

>> Presione el botón  o  para seleccionar

"BARRING"

>> Presione el botón  para confirmar, y el display

mostrara la palabra PIN? (CLAVE), ingrese el código 0000 (Nota: el código que trae default es 0000, si desea un nuevo código o ya le había ingresado otro código 0000 es reemplazado por el puesto por Ud.)

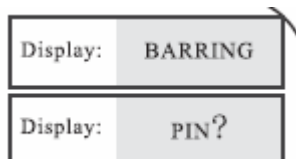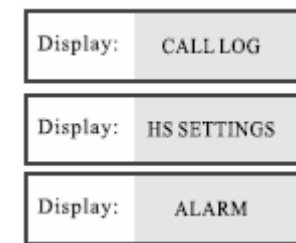

>> Presione  para confirmar, la pantalla

mostrara OFF (APAGADO)

>> Presione el botón  o  para

seleccionar ON (ENCENDIDO)

>> Presione  para confirmar, la pantalla mostrara "NUMBER 1"

>> Presione el botón  o  para seleccionar el borrado de 4 grupos de llamadas (la longitud del numero de restricción es de 4 dígitos)

>> Presione el botón  para confirmar, ingrese el número para borrar

>> Presione el botón  para confirmar, después escuchara un sonido "di" indicando que el borrado de números ha finalizado, presione  para salir y regresar al modo de espera.

Nota:

1.- El numero de restricción es para limitar el marcado con algunos números, ya que si se configura la restricción por ejemplo con el numero "0", todos los que su numero inicial sea "0" no podrán ser marcado.

2.- Para borrar el numero de bloqueo repita el procedimiento anterior, seleccione la longitud de restricción en un rango de 1 a 4, presione el botón  para confirmar, la pantalla mostrara el numero de bloqueo, presione el botón  para eliminar el numero de bloqueo, presione el botón  para confirmar, un sonido "di" se escuchara para indicar que la configuración ha concluido.

Ajuste de Intercomunicación entre auriculares (Walkie-talkie)

Nota:

1.- La función Walkie-Talkie se activa cuando se ha conectado a una fuente de alimentación.
2.- El Walkie-Talkie es esta disponible para la base y un auricular. En mas de una situación la

terminal esta disponible, presione el botón  la pantalla mostrara el símbolo de Walkie-Talkie y el cursos destellara

>> Ingrese el código de llamado para el auricular 2 timbre, presione el botón  la función de compaginar comenzara, puede iniciar el Walkie-Talkie.

>> Presione el botón  en cualquiera de los auriculares para salir del Walkie-Talkie y regresar al modo de espera.

AJUSTE DE TIMBRADO

>> Estando en modo de espera, presione el botón  el display mostrara la CALL LOG (REVISAR LLAMADAS)

>> Presione el botón  o  para seleccionar "HS SETTING" (AJUSTE HS)

>> Presione el botón  el display mostrara "ALARM" (ALARMA)

>> Presione el botón  o  para seleccionar "RING SETUP" (AJUSTE DE TIMBRADO)

>> Presione el botón  el display mostrara "INT RING" (TIMBRE INTERIOR)

>> Presione el botón  o  para seleccionar 1., INT RING 2 EXT RING
 Seleccione INT RING para ajustar el tono de timbrado interno
 Seleccione EXT RING para ajustar el tono de timbrado externo.

A.- Tono de timbrado externo y volumen, ajustes

>> Repita el procedimiento para seleccionar "EXT RING"

>> Presione el botón  en la pantalla se mostrara "MELODY"

>> Presione el botón  la melodía será reproducida y en la pantalla se mostrara su nombre, por ejemplo "MELODY 10"

>> Presione el botón  o  para seleccionar el timbrado favorito (hay 10 tipos distintos para seleccionar)

>> Presione el botón  para confirmar

>> >> Presione el botón  o  para seleccionar VOLUMEN

>> Presione el botón  para checar los niveles de volumen adecuados, por ejemplo VOLUMEN 3

>> Presione el botón  o  para seleccionar el nivel de volumen (5 niveles disponibles)

>> Presione el botón  para confirmar, después escuchara un sonido "di" indicando que el ajuste ya fue realizado.

>> Presione el botón  para regresar al modo de espera.

B.- Tono de timbrado interno y volumen, ajustes

>> Repita la misma operación anterior para ajustar, y esta vez seleccione "INT RING". Los ajustes se realizan exactamente igual que con el timbrado "EXTERNO" (inciso A)

C: Ajuste de timbrado especial en llamadas entrantes

Estando en modo de espera, presione el botón  el display mostrara "CALL LOG" (REVISAR LLAMADAS)

>> Presione el botón  o  para seleccionar "PHONE BOOK" (DIRECTORIO)

>> Presione el botón  para confirmar, presione el botón  o  para seleccionar "NEW ENTRY" (NUEVA ENTRADA)

>> Presione  para entrar a los números almacenados.

>> Presione el botón  el display mostrara "MELODY 1"

>> Presione el botón  o  para seleccionar la melodía

>> Presione el botón  para confirmar, presione  para salir y regresar al modo de espera

AJUSTE DE "TONO"

(Tono de teclado/indicador de batería baja/ tono de entrada y salida de llamadas, ajuste de tono y rango de salida)

>> Estando en modo de espera, presione el botón  , el display mostrara "CALL LOG" (REVISAR LLAMADA)

>> Presione el botón  o  para seleccionar "HS SETTINGS" (AJUSTE HS)

>> Presione el botón  para confirmar, presione el botón

 o  para seleccionar "TONO SETUP" (Instalación de Tono)

>> Presione el botón  para confirmar, presione el botón  o  para seleccionar

1. KEY TONE (TONO) 2. BATERÍA BAJA 3. RANGO DE ALARMA

Configuración del TONO

Después de entrar en al modo de ajuste de KEY TONE (TONO)

>> Presione el botón  y la pantalla mostrara ON

(ENCENDIDO) Presione el botón  o  para seleccionar "ON" y "OFF" (ENCENDIDO Y APAGADO)

>> Presione el botón  para confirmar, después escuchara un sonido "bi" indicando que el ajuste ya fue realizado.

>> Presione el botón  para regresar al modo de espera.

Configurar la alerta de la BATERÍA BAJA

Después de entrar al modo "BATTERY LOW" (BATERÍA BAJA)

>> Presione el botón  y la pantalla mostrara "ON" (ENCENDIDO), presione el botón 

o  para seleccionar "ON" y "OFF" (ENCENDIDO Y APAGADO)

>> Presione el botón  para confirmar, después escuchara un sonido "bi" indicando que el ajuste ya fue realizado.

NOTA: la alerta de la batería baja es activada cuando escucha el sonido "bi" solamente cuando el teléfono esta en modo de hablar, es decir cuando esta usando el teléfono, no se escucha mientras esta en modo de espera. Reemplace la batería o recárguela cuando el icono este destellando.

Display:	CALL LOG
Display:	HS SETTINGS
Display:	ZONE SETUP

Display:	KEY TONE
----------	----------

Display:	BATTERY LOW
----------	-------------

Ajuste al RANGO DE ALARMA

Después de haber entrado al modo de "RANGE ALARM" (RANGO DE ALARMA)

>> Presione el botón  la pantalla mostrara "


Mostrara "ON" (ENCENDIDO), presione el botón  o  para seleccionar "ON" y "OFF" (ENCENDIDO Y APAGADO)

>> Presione el botón  para confirmar, después escuchara un sonido "bi" indicando que el ajuste ya fue realizado.


NOTA: Una serie de sonidos "di, di..." se escuchara cuando haya quedado activada la alarma de cuando el teléfono queda fuera de rango para continuar hablando.

MARCAR Y CONTESTAR LLAMADAS

HACER UNA LLAMADA

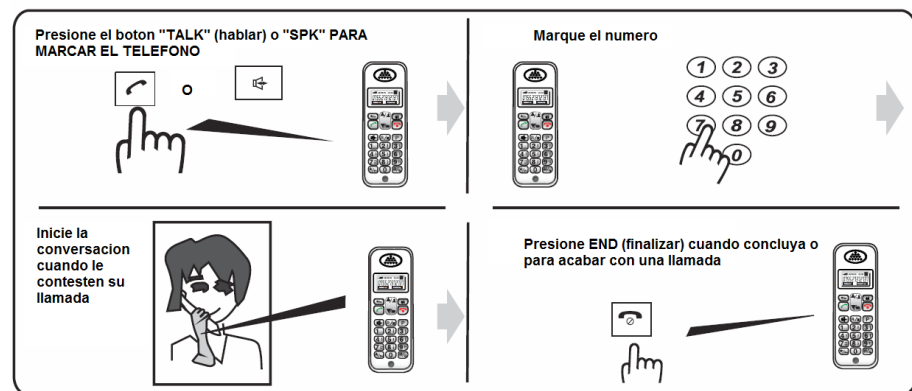


CONTESTAR UNA LLAMADA

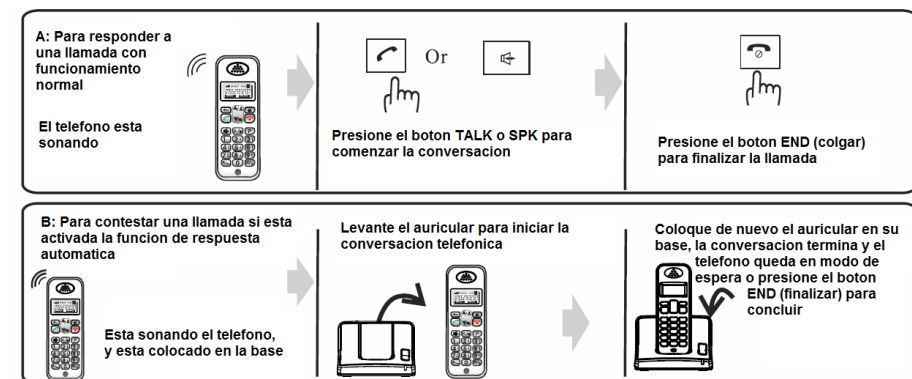

LOCALIZAR EL AURICULAR



TRANSFERENCIA DE LLAMADAS

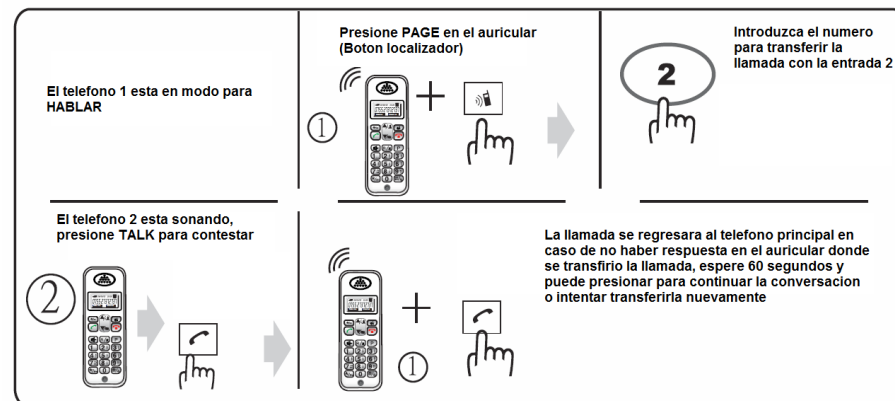

EDITAR EL TIEMPO DE LA LLAMADA EN PANTALLA

Cuando el servicio es FSK proporcionado o contratado se mostrara en el identificador de llamadas la duracion de la llamada.


Cuando el servicio es DTMF proporcionado o contratado se mostrara en el identificador de llamadas la duracion de la llamada, pero esta sujeta a que sea mostrado el tiempo en el aparato.

1.- Llamada entrante en memoria: este dispositivo dispone de 40 memorias de llamadas entrantes.

2.- Llamada saliente guardada en la memoria: este dispositivo dispone de 10 memorias de llamadas de salida

FUNCION DE REMARCADO

(Una forma de marcación como el teléfono móvil)

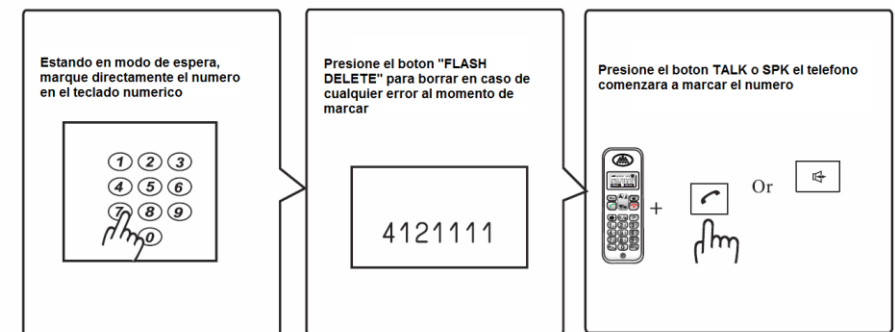

Nota: La longitud del número de pre-marcado no debe exceder de 32 dígitos, y el intervalo de tiempo debe esperar para volver a marcar es de 30 segundos, de lo contrario, la operacion no es válida

OTRAS FUNCIONES

AJUSTE DEL VOLUMEN DE TIMBRADO

1.- Estando en modo de HABLANDO (auricular), presione el botón  o  para ajustar el volumen (5 niveles en opción)

2.- En SPEAKER (Altavoz) (auricular) presione el botón  o  para ajustar el volumen (5 niveles en opción)

REDIAL

El redial es una función que facilita el marcado de un número que previamente ya se había marcado.

Cuando este la línea a la que esta llamando se encuentre ocupada, presione el botón  o  para marcar el mismo numero nuevamente

FUNCIÓN DE PAUSA

La función de PAUSA es para temporalmente detener la operación, es muy utilizada en situaciones donde el dispositivo cuenta con PABX

Para operar esta función, presione el botón  y la pantalla mostrara "P" lo que le permitirá hacer una pausa aproximadamente de 3,6 segundos

FUNCIÓN FLASH

La función de Flash se utiliza cuando no hay respuesta de tono de llamada o la línea está ocupada, para llamar a la línea de nuevo, puede pulsar el botón X para generar una o 600 ms. 300 ms. o 100 ms. tiempo de flash, que le permiten obtener un tono de marcado nuevos directamente sin la operación de cuelgan de la línea

FUNCIÓN: NO MOLESTAR

Presione y mantenga presionado el botón  durante 3 segundos, para entrar a la función de "no molestar", la pantalla mostrara  para indicar que la función ahora esta activada, presione el botón  por 3 segundos para desactivar la función de "no molestar" y el icono  desaparecerá., Nota: La función de "no molestar" consiste en que no se escuche el timbre del teléfono, pero se puede ver en el identificador de llamadas todas las llamadas que hayan entrado durante el tiempo que estuvo desactivado el timbre del teléfono.

FUNCIÓN DE BLOQUEO DEL TECLADO NUMÉRICO

Estando en modo de espera, presione y mantenga presionado por 3 segundos el botón  la pantalla mostrara el icono  para indicar que el teclado ha quedado bloqueado y que ningún botón responderá a su función con excepción de  presione y mantenga presionado el botón  por 3 segundos para desactivar el bloqueo en el teléfono, y el icono  desaparecerá.

ENCENDIDO Y APAGADO DEL AURICULAR

Presione y mantenga presionado el botón  durante 3 segundos, el auricular se apagara, presione y mantenga presionado el botón  durante 3 segundos, el auricular se encenderá. Después de que el auricular sea apagado, colocar el auricular en la base cargadora. El auricular automáticamente se enciende cuando es colocado en la base.

INTERCOMUNICADOR

ACTIVADO SOLO PARA UN AURICULAR MÁS disponible. La función de intercomunicación podría permitir un 3er teléfono que se una a la conversación. (Con las mismas características)

Cuando el teléfono 1 (el principal) esta en modo de conversación y le gustaría invitar a la unidad portátil 2, puede pulsar el botón en el auricular PAGE y pulse "2 #" para llamar al auricular 2, el teléfono 2 comenzara a sonar. Presione el botón  y presione el botón

 para activar la función de intercomunicador. Pulse el botón  en cualquier teléfono que participan para salir de la conversación. Presione el botón  para volver a la operación normal del auricular y salir de la conversación.

« No mojar la unidad »  No coloque el teléfono cerca o en lugares donde sea expuesto a humedad, goteos, lluvia, fuente, albercas, lavabos. La unidad no debe ser mojada o salpicada.	« No abrir el aparato »  No abra o desarme el teléfono. Cualquier ajuste o reparación debe ser realizada por servicio técnico especializado. En caso de abrirlo pierde la garantía.
« Mantenga el teléfono alejado de aparatos electrónicos »   Coloque la unidad como mínimo a 70 cm alejado de aparatos electrónicos o electrónicos.	« Alejado de altas temperaturas »   No exponga la unidad a los rayos directos del sol o cerca de lugares muy calientes, donde haya fuego, lejos de la cocina, velas, chimeneas, etc.
« Limpieza »   No limpie la unidad usando ningún líquido o químico.	« No golpear la unidad »   No coloque el teléfono en lugares inestables y que pueda caerse o ser golpeado. No golpee la unidad.
« Uso apropiado del teclado »  Presione el teclado de manera correcta y con cuidado para garantizar su buen funcionamiento y larga vida.	« Cambio de batería »  Reemplace la batería cuando su funcionamiento sea bajo. Si no va a usar la unidad por largo tiempo, extraiga la batería.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la unidad no funciona adecuadamente, por favor, verifique esta guía de soluciones antes de solicitar servicio técnico. Si hubiera algo que no puede resolver no intente abrir la unidad, acuda al servicio técnico especializado.

- ?

NO SE MUESTRAN LAS LLAMADAS EN EL IDENTIFICADOR

 - Verifique si las baterías se encuentran instaladas correctamente, y si están cargadas.
 - Verifique que tiene contratado el servicio de identificador de llamadas con su compañía telefónica.
- ?

NO SE VE BIEN LA PANTALLA (DISPLAY O LCD)

 - Verifique si las baterías se encuentran instaladas correctamente, y si están cargadas.
 - Ajuste el brillo de la pantalla.
- ?

NO HAY TONO DE MARCADO NI TIMBRADO

 - Verifique que el teléfono esté conectado a la línea de teléfonos
 - Asegúrese que la base esté bien conectada, que no haya nada bloqueándola, y que las baterías del auricular estén colocadas o en buen estado.
- ?

RUIDO EN LA CONVERSACIÓN

 - Verifique el cable de línea y su conexión telefónica
- ?

NO SE PUEDE MARCAR UN NÚMERO

 - Verifique la conexión del cable de línea telefónica
- ?

NO TIMBRA BIEN CUANDO RECIBE LLAMADAS

 - Verifique su cable de línea y la caja, puede haber polvo, suciedad o tener humedad
 - Verifique la extensión, el teléfono, o si ocurre que tenga varias extensiones conectadas.
- ?

NO TRABAJA APROPIADAMENTE

 - Verifique si la batería está instalada correctamente, si está bien cargada.
 - Saque la batería y desconecte el teléfono por 10 minutos, y vuelva a poner la batería y conectar a la línea.
 - Verifique si la base no está fuera de la línea de rango de la base
 - Verifique si la base y la unidad están registradas apropiadamente (ajuste de registro), vuelva a registrarlas.
- ?

NO PUEDE REGRESAR LAS LLAMADAS

 - Verifique su área de código que se encuentre bien programada